



User interface

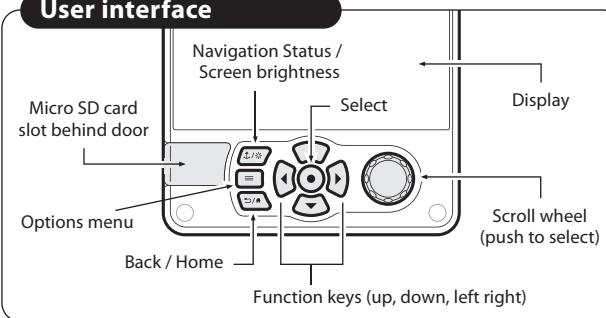



Messages

Receipt of AIS text and safety related messages is indicated by the presence of the message icon in the status bar showing the number of unread messages.

Messages can be viewed by opening the 'Inbox' under the 'Messages' menu option.

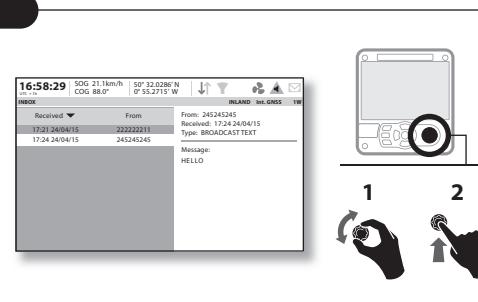

Entering text

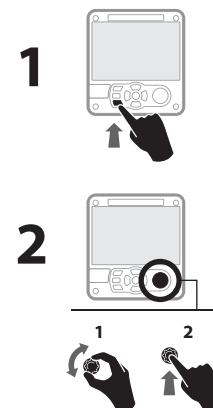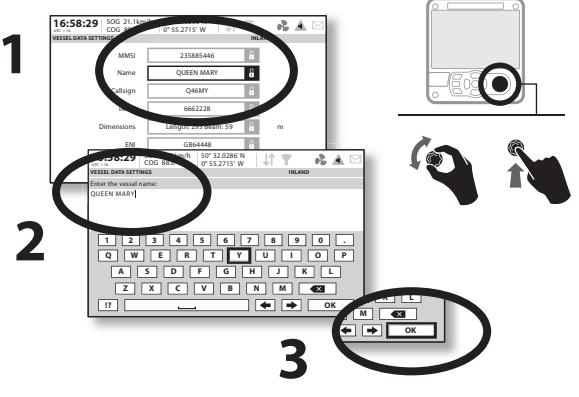

Voyage data

The 'Voyage data settings' screen provides quick access to the most frequently changed inland AIS parameters.

On this screen you can set the following parameters:

- Navigation status.
- Destination of voyage.
- ETA – Estimate the date and time of arrival at the destination in UTC time.
- Static Draught – Enter the maximum draught for your vessel in metres (e.g. 4.96m).
- The cargo status of the vessel as 'Loaded' or 'Unloaded'.
- The number of blue cones and blue flag status for the cargo.
- The number of crew members on board (255 = unknown).
- The number of passengers on board (8191 = unknown).
- The number of other personnel on board (255 = unknown).


Vessel and convoy type

Entering the ERI ship type:

In the 'Home' -> 'System settings' -> 'Vessel data settings' screen select the ERI setting that best describes the vessel and convoy.

In the 'Home' -> 'Voyage data settings' screen select 'Convoy dimensions' -


Select each data field in turn and enter the extension beyond the normal vessel size of any convoy attached.

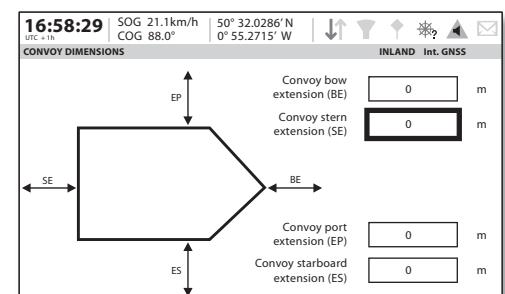

Vessel data

Dimensions for the vessel (not including any attached convoy) must be entered as well as the position of any GNSS antennas:


- a. Navigate to 'System settings' then 'Vessel data settings'
- b. Select 'Dimensions'
- c. Enter the password
- d. Select each data field in turn and enter the required dimension to the nearest 0.1m

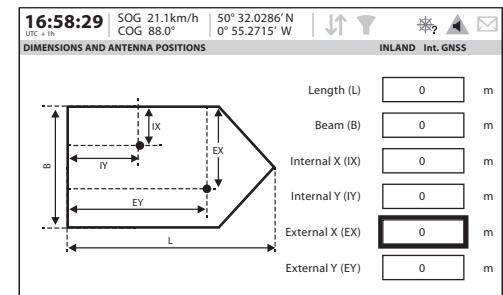


System alarms

Active system alarms are indicated by the presence of the red alarm icon in the status bar.

New alarms are highlighted by the display of an alarm popup.

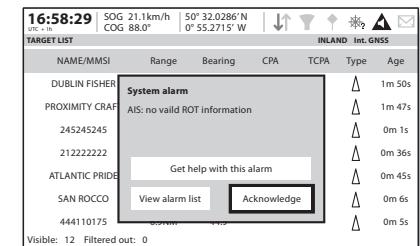


The list of current active alarms can be viewed on the 'Alarms' screen.

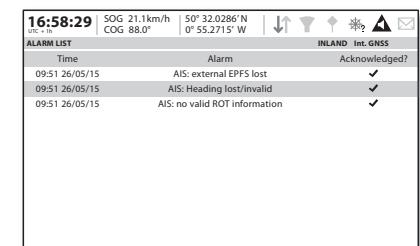

Inland-AIS KURZANLEITUNG


Benutzeroberfläche

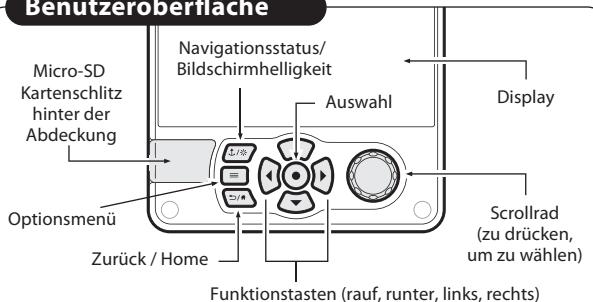




Nachrichten

Der Eingang von AIS-Texten und sicherheitsrelevanten Nachrichten wird durch ein Nachrichtensymbol in der Statusleiste gemeldet und zeigt die Anzahl der ungelesenen Nachrichten an.

Nachrichten können gelesen werden, indem der 'Meldungseingang' unter der Menüoption 'Nachrichten' geöffnet wird.

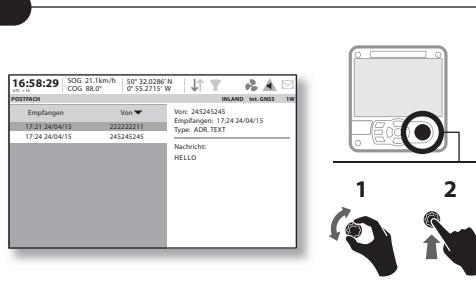


Texteingabe

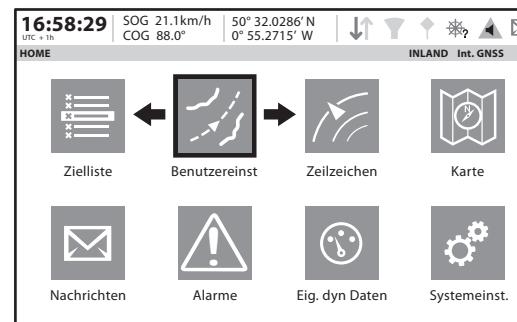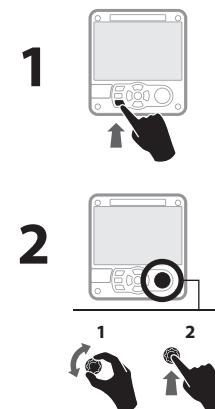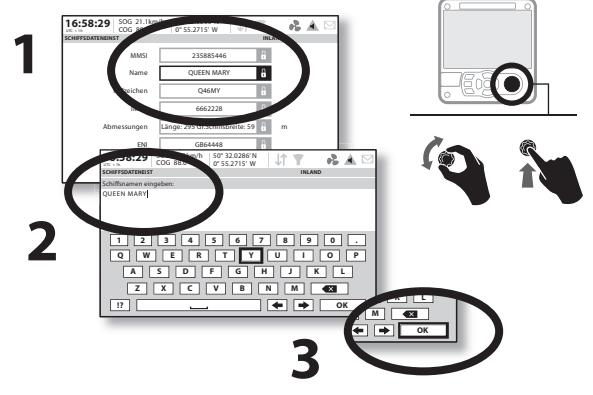


Systemalarme

Aktive Systemalarme werden durch ein rotes Alarmsymbol in der Statusleiste angezeigt.

Neue Alarne werden im Display durch ein erscheinendes Alarm-Popup hervorgehoben.

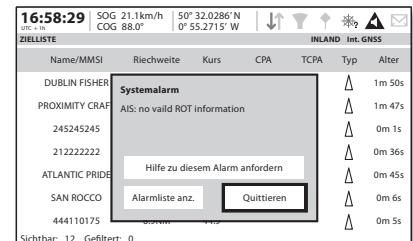

Die Liste der aktuell aktiven Alarne kann im 'Alarne' Bildschirm eingesehen werden.

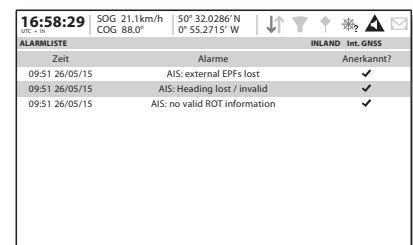

Reisendaten

Der Bildschirm 'Reisedaten-Einstellungen' erlaubt einen schnellen Zugriff auf die am häufigsten geänderten Inland-AIS Parameter.

In diesem Bildschirm können Sie die folgenden Parameter einstellen:

- Navigationsstatus
- Ziel der Reise.
- ETA – Schätzung von Datum und Zeit der Ankunft am Ziel in UTC-Zeit.
- Statischer Tiefgang – Eingabe des maximalen Tiefgangs für Ihr Schiff in Metern (z.B. 4,96m).
- Der Frachtstatus des Schiffs als 'Beladen' oder 'Unbeladen'.
- Die Anzahl an Blauen Kegeln und der Blaue-Flagge-Status für die Fracht.
- Die Anzahl an Besatzungsmitgliedern an Bord (255 = unbekannt).
- Die Anzahl an Passagieren an Bord (8191 = unbekannt).
- Die Anzahl an anderem Personal an Bord (255 = unbekannt).


Schiffs- und Verbandstyp

Eingabe des schiffs- oder Verbandstypes (ERI Schiffstype):

Der AIS Schiffstyp soll auf den zutreffenden Schiffs- oder Verbandstyp gesetzt werden. Dies trifft im Wesentlichen bei Änderungen eines Verbandes zu.

Im Fenster Menu -> "Schiffsdaten-Einstellungen" den aktuellen Schiffs- oder Verbandstyp auswählen.

In den 'Reisedaten-inst.' Bildschirm wählen Konvoi Dimensionen - geben Sie die Verlängerung über das normale Gefäßgröße jeder Konvoi angebracht.

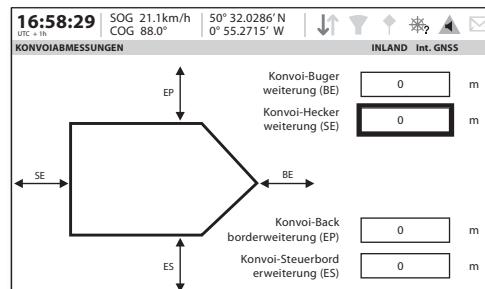

Schiffsdaten

Die Abmessungen des Schiffs (exklusive eines angefügten Konvois) sowie die Position von allen GNSS-Antennen müssen eingegeben werden:

- a. Gehen Sie unter 'Systemeinstellungen' auf 'Schiffsdaten-Einstellungen'
- b. Wählen Sie 'Abmessungen'
- c. Geben Sie das Passwort ein
- d. Wählen Sie nach und nach jedes Datenfeld aus und geben Sie die erforderlichen Abmessungen auf 0,1m genau ein

