
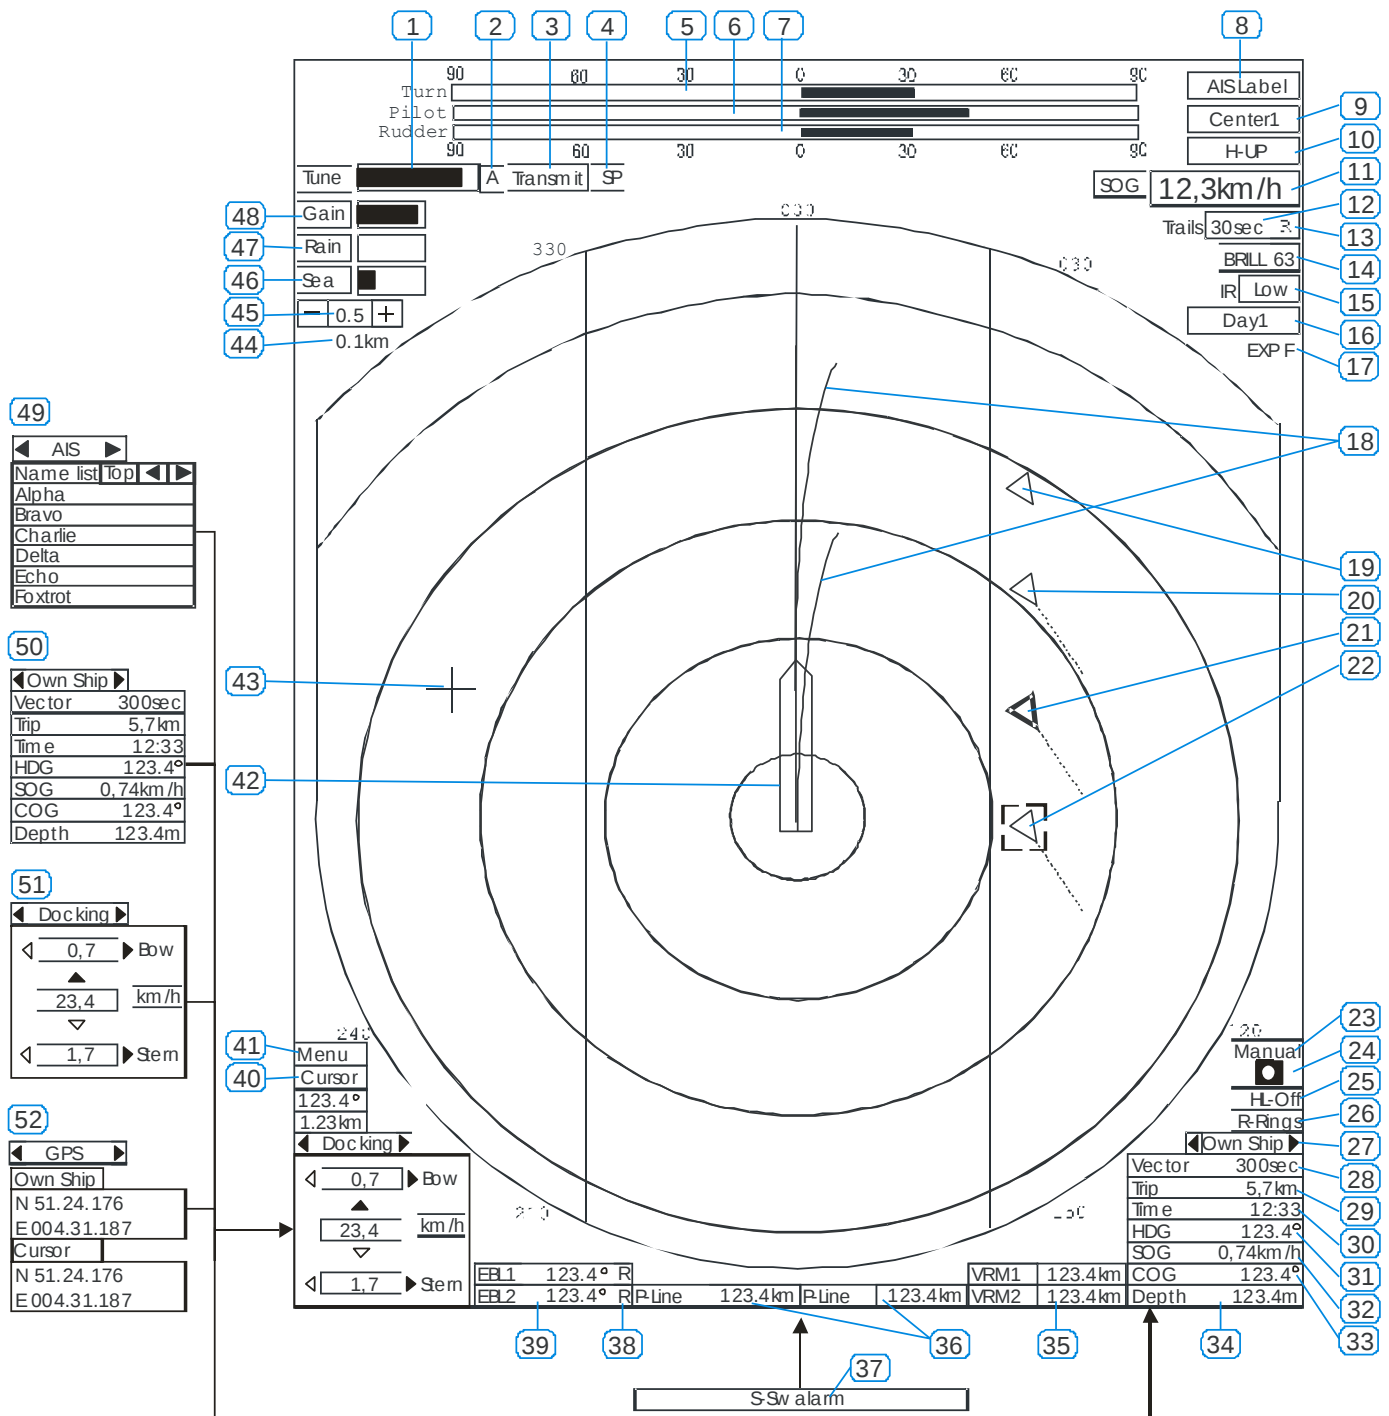


- 1 Indicador de sintonización.
- 2 Indicador Manual/Automático.
- 3 Espera/Transmitir.
- 4 Largo de Pulso.
- 5 Indicador ROT.
- 6 Indicador Autopiloto.
- 7 Indicador del Timón.
- 8 Mostrar nombres de los barcos.*
- 9 (OFF) Centro.
- 10 Estabilización (RT) H-up/N-up/C-up.
- 11 Profundidad o velocidad sobre la Superficie.
- 12 Longitud del recorrido.
- 13 Relativo/Verdadero recorrido.
- 14 Brillantez del monitor.
- 15 Rechazo de Interferencia.
- 16 Modo Día/Noche.
- 17 Incremento del Eco.
- 18 Línea vectorial propia.
- 19 AIS Objetivos sin velocidad.
- 20 AIS Objetivos de navegación.
- 21 AIS Objetivos seleccionados de la lista.
- 22 AIS Objetivo seleccionado de la pantalla.
- 23 Modo de captura de la pantalla.
- 24 Pantalla de captura empezar/parar.
- 25 Orientación de línea de supresión.
- 26 Anillos fijos.
- 27 Selección ventana boton derecho.
- 28 Longitud propia del vector.
- 29 Contador de distancia.
- 30 Tiempo.
- 31 Rumbo (GPS) compás.
- 32 Velocidad sobre la superficie (GPS).
- 33 Curso sobre la superficie (GPS).
- 34 Profundidad por debajo de la quilla (Sonda acustica).
- 35 Marca de Distancia Variable 1 / 2.
- 36 P-Line 1 / P-Line 2.
- 37 Alarma (sobre Línea-P).
- 38 Línea de localización Relativo/Verdadero.
- 39 Línea de Localización Electronico 1 / 2.
- 40 Cursor de lectura.
- 41 Menú.
- 42 Propio/ 2da línea de contorno del barco.
- 43 Cursor.
- 44 Distancia fija, anillos de distancia.
- 45 Distancia.
- 46 Supresión del ruido del mar.
- 47 Supresión del ruido de la lluvia.
- 48 Amplificación.
- 49 AIS lista de nombres de embarcaciones.
- 50 Información propia del barco.
- 51 Atracar.
- 52 (Cursor) Posición (GPS).

*Para algunos artículos es necesario equipo extra.

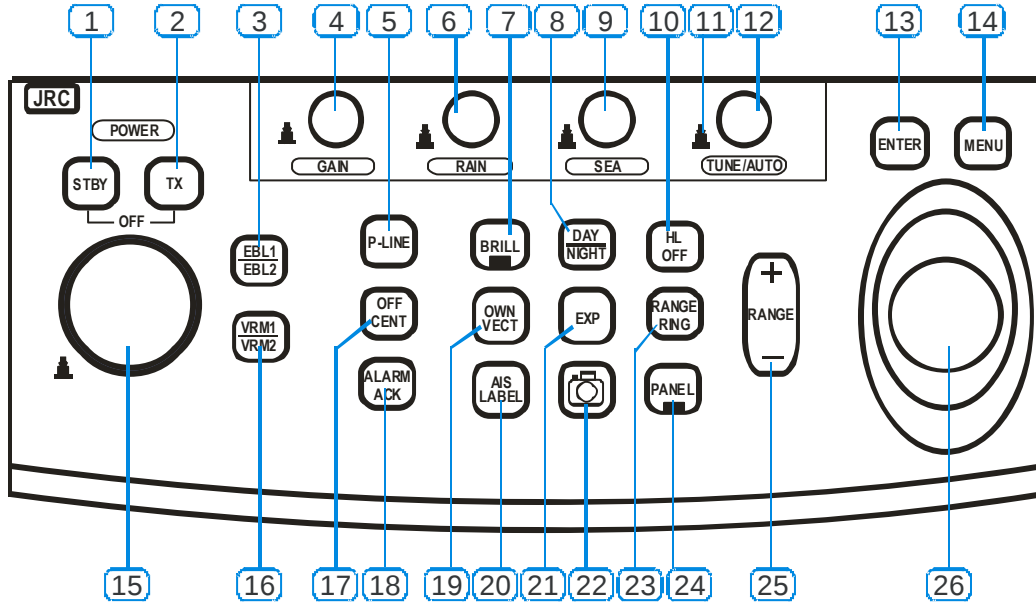

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Espera | 10 Orientación de línea de supresión (Temporal) | 19 Línea propia de longitud del vector del barco. |
| 2 Transmitir | 11 Sintonización Manual/Automático (Interruptor) | 20 AIS lista de nombres de embarcaciones |
| 3 Línea de Localización Electronico 1 / 2 | 12 Sintonización, ajuste manual | 21 Incremento del Eco. |
| 4 Amplificación | 13 Boton de entrada | 22 Pantalla de captura |
| 5 Líneas paralelas | 14 Boton menú | 23 Distancia fija, anillos de distancia. |
| 6 Supresor de lluvia (FTC) | 15 Perilla multiple | 24 Panel de brillantez |
| 7 Brillantez | 16 Marca de Distancia Variable 1 / 2 | 25 Rango alto/bajo |
| 8 Modo Día/Noche | 17 (Apagado) Centro | 26 Bola de seguimiento /Cursor |
| 9 Supresión del mar (STC) | 18 Reconocimiento de alarma | |

**Encendido/Apagado**

- Interruptor encendido, presionar (espera).
- Transmitir, presionar.(tx)
- Espera, presionar (espera).
- Potencia apagada, presionar (espera) & (tx).
- Rango alto/bajo, presionar (+ rango).

Calidad de Eco

- Amplificación.
- FTC , supresión del ruido de la lluvia.
- STC, Supresión del ruido del mar.
- Frecuencia, receptor de frecuencia (presiona el interruptor entre (automático/manual).
- [EXP] Mejora del eco.

Brillantez

- Brillo, brillantez del monitor
- Panel, brillantez del panel
- Modo día/noche.
- Configurar contraste en menú

Perilla Multiple

- Línea de Localización Electrónico 1 / 2.
- Marca de Distancia Variable 1 / 2
- Líneas Paralelas
- Brillantez

Sintéticos

- Anillos Fijos, empujar (anillo de distancia)
- Orientación de línea (hl apagado) mantenga apretado.

Pantalla de Captura

- Presione el botón de la cámara para grabar pantallas en la tarjeta flash.

Centro de Apagado

- (Apagado) Centro, empujar (apagar centro)
- Centro, empujar (centro)

Línea(s) Vectorial

- Vector propio, empujar (vector propio),(se mostraran 1 o 2 líneas vectoriales rectas o curvas).
- Dependiendo del equipo conectado.
- Líneas vectoriales propias apagadas,mantenga presionado el (propio vector) botón.

Cursor

- Cursor, usa la bola de seguimiento estacionaria para mover el cursor.

Alarma

- Presiona (alarma ack) para reconocer una alarma.

AIS

- Mantener presionado el (AIS) para mostrar los nombres de las embarcaciones procedentes de las embarcaciones equipadas con Sistema de AIS.

Menu

- Presiona (menú) para abrir el menú
- Usa la bola de seguimiento para desplazarse sobre el menú.
- Para cambiar una aplicación en el menú presiona (enter)